La Machine à Danser

MARIAGES,
ANNIVERSAIRES,
SOIREES DANSANTES...

Guide De Fonctionnement

LOUEZ moi !

Votre Dépositaire Machine à Danser

Mode d'emploi du Lecteur

1-BRANCHEMENT ELECTRIQUE :

Avant la mise en service, vérifier si la tension de réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. **Veillez à utiliser le bon adaptateur secteur fourni avec l'appareil.**

2-UTILISATION DU LECTEUR :

Le lecteur MP903 peut être considéré comme une sorte de juke-box contenant de nombreuses heures de musique. Son utilisation est assez proche de celle d'une platine CD.

A – Mode « STOP » (Pas de lecture) :

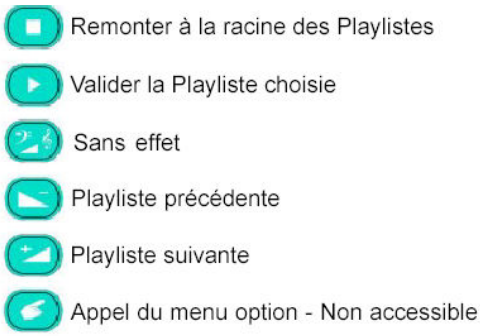

B – En cours de Lecture :

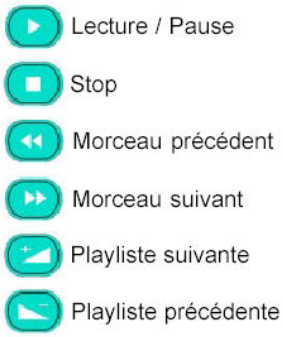

Mode d'emploi du Lecteur (2)

C - Ecouter votre programme :

Afin d'écouter immédiatement le programme de votre choix, vous devez appuyer sur l'une des touches de raccourcies : Touches « A » à « I ». A chaque touche correspond son style de programme

A-Cocktail
B-Danse
C-Anniversaire
D-Programme x
E-Programme z
Etc..

Lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches, vous stoppez la lecture du fichier en cours et vous lisez immédiatement le premier titre du programme musical choisi.

Après avoir appuyé sur l'une de ces 9 touches, vous avez accès à l'ensemble des autres fonctions du lecteur. (Morceau suivant et précédent, stop, lecture ...)

D - Appel d'un titre par son numéro :

A tout moment, vous pouvez appeler une chanson précise dans le programme en cours de lecture.

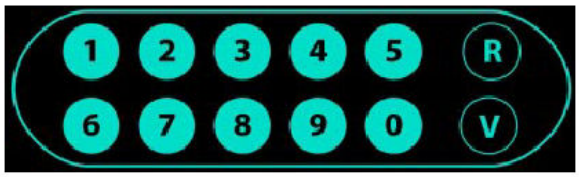

Exemple dans le programme « Danse » :

001-Intro MAD
002-Goldman Quand la musique est bonne
003-Anthony Twist à St-Tropez

En tapant le N° 3 puis la touche "V" vous écouterez le titre « Anthony : Twist à St-Tropez ».

Attention, vous ne pouvez appeler un fichier que s'il se trouve dans le programme en cours de lecture. Si le fichier n'existe pas, le lecteur lira un autre fichier au hasard.

Appuyez sur les touches numériques de votre choix puis sur "V" pour valider.

La touche "R" annule les caractères rentrés et revient sur l'affichage normal.

Nouveauté : Vous pouvez sélectionner une chanson dans un style musical différent du style musical en cours de lecture. Vous sélectionnez le N° de la chanson souhaitée par le pavé numérique et vous appuyez ensuite sur la lettre du style musical du titre recherché.
Exemple : vous êtes en cours de lecture d'un titre « tango » dans le style musical « E-Musette », vous souhaitez écouter la 10eme Chanson du style musical « A-Disco » : vous saisissez le chiffre « 10 » via le pavé numérique et vous appuyez sur la lettre « A » et le titre « 10 » démarre...

Connectiques & Fonctions de la Mixette

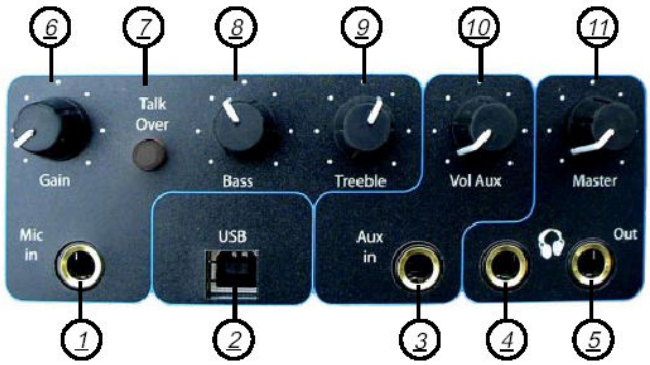

1 - Entrée micro
Branchez sur cette prise un microphone statique si vous désirez animer votre soirée.

2 - Liaison USB
Non actif - Ne rien brancher sur cette prise.

3 - Entrée auxiliaire
Entrée au niveau ligne. Connectez un appareil externe tel qu'un lecteur de CD. Le son de cet appareil sera mixé avec le son du lecteur et du micro. Réagit au talk over.

4 - Sortie casque
Connectez un casque audio sur cette sortie.

5 - Sortie audio principale
Connectez cette sortie stéréo, gauche et droite, sur votre installation sonore. Vous pouvez connecter le MP903 sur une chaîne Hi-Fi ou sur une sonorisation de grande puissance.

6 - Réglage de gain
Ajustez le gain du votre micro afin de trouver le bon niveau sonore par rapport au lecteur.

7 - Talk Over
En appuyant sur ce bouton vous validez le talk over. Lorsque vous parlez dans le micro, le niveau de la musique baisse automatiquement et remonte immédiatement après la fin de votre phrase.
Lorsque le talk over n'est pas validé, le son du micro est mélangé au programme principal sans en modifier le niveau.

8 et 9 - Réglages graves et aiguës
Ajustez la tonalité du micro pour l'adapter au timbre de votre voix.

10 - Niveau de l'Auxiliaire
Réglez le niveau d'entrée de l'appareil branché sur cette entrée afin de l'ajuster au niveau sonore souhaité.

11 - Niveau de sortie
Adaptez le niveau de sortie général par ce bouton. Ce bouton intervient aussi sur le niveau sonore du casque.